


Hinweis:


Ausbau bei defektem Getriebe für Sitzlängsverstellung,
siehe 52 10 899.

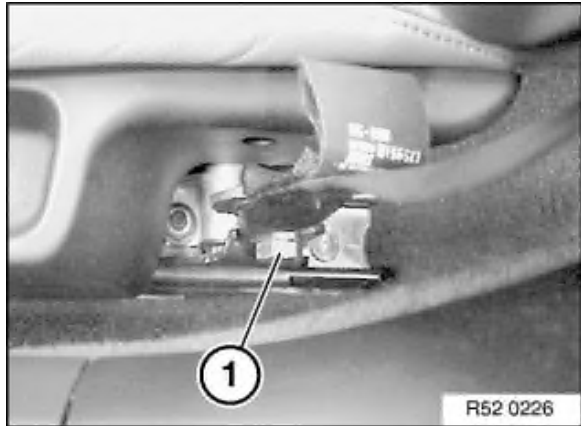

Gurtschraube (1) lösen.


Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment,
siehe Technische Daten 72 11 1AZ.

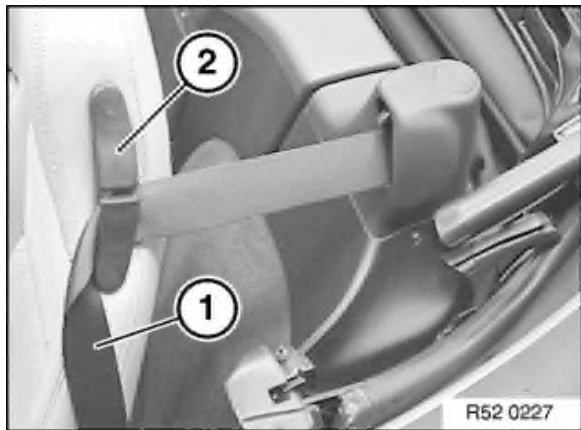

Gurtband (1) von der Gurtführung (2) ausfädeln.

KOPIE

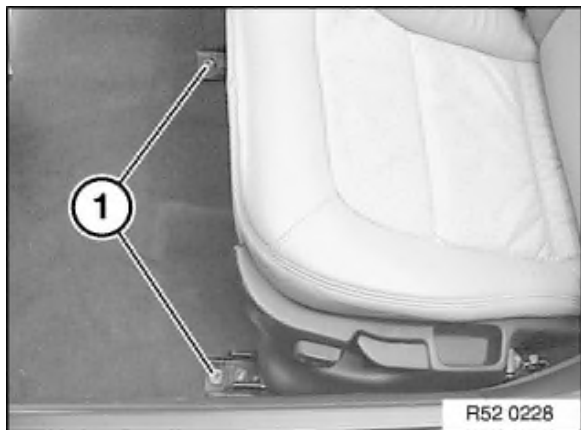


Schrauben (1) vorn lösen.

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment,
siehe Technische Daten 52 10 1AZ.


Vordersitz maximal nach hinten verstellen.

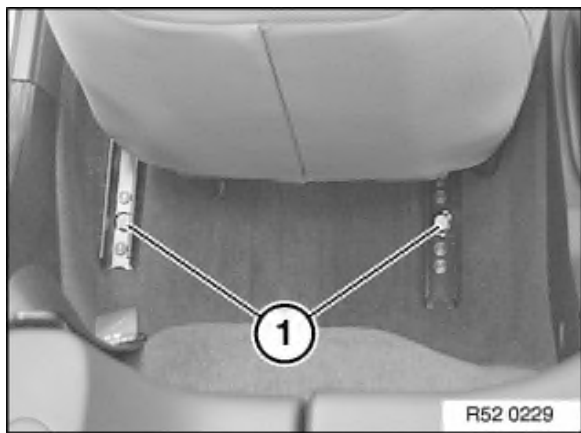

Schrauben (1) hinten lösen.

Einbauhinweis:

Anziehdrehmoment,
siehe Technische Daten 52 10 1AZ.

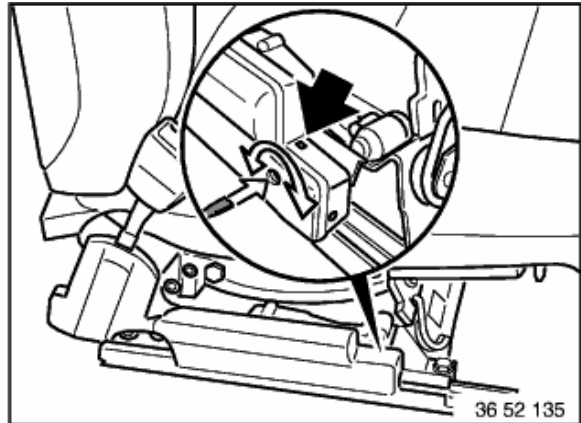

Achtung!

Gurtschloß-Strammer vor dem Ausbau entschärfen:
Schlitzschraube verdrehen, bis im Sichtfenster grüne
Markierung auf rot wechselt.

Einbauhinweis:


Gurtschloß-Strammer schärfen:
Markierung auf grün drehen.
Gurtschloßstrammer ist bei roter Markierung ohne Funktion
(Lebensgefahr).




Warnung!

Es ist sicherzustellen, daß beim Ab- bzw. Anstecken des
Airbagsteuergerätes (Beifahrerseite) die Klemme "R"
ausgeschaltet, bzw. die Batterie abgeklemmt ist.

KOPPE

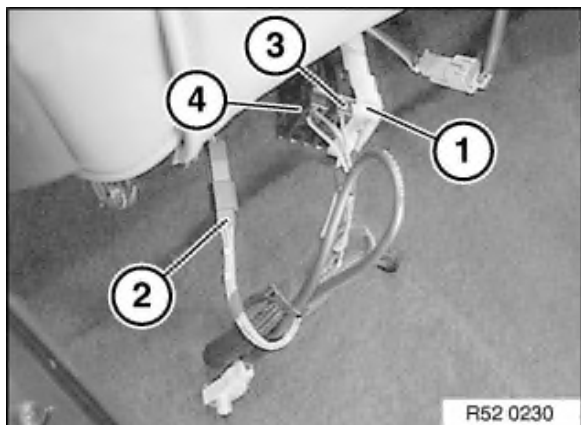

Stecker (1) und (2) trennen.
Ausführung mit Sitzheizung:
Stecker (3) und (4) trennen.
Vordersitz herausheben.

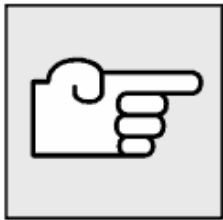**Einbauhinweis:**

Fußbodenteppich darf nicht zwischen Sitzschienen und Bodenblech im Bereich der Anschraubpunkte geraten (Knarzgeräusche).

Anschraubreihenfolge:

Anziehdrehmoment,

siehe Technische Daten 52 10 1AZ.

Vorne innen, außen dann hinten innen, außen.

KOPIE