

# Einbauanleitung für eine Alarmanlage

## in den BMW Z3

Erstellt von „iBot“ für [www.z3-roadster-forum.de](http://www.z3-roadster-forum.de) & [www.zroadster.com](http://www.zroadster.com)

Diese Anleitung beinhaltet:


- Masse anklemmen
- Dauerplus anklemmen
- Blinker anklemmen
- Kontaktschalter Türkontakt & Kofferraum anklemmen
- Bremslicht anklemmen
- Sirene anklemmen
- Serienmäßige ZV anklemmen
- Zündung („Klemme 15“) anklemmen



**Fertiger Anschluß der Alarmanlage**

# Masse anklemmen

Position: Fußraum Beifahrerseite hinter Teppich unter ZKE.

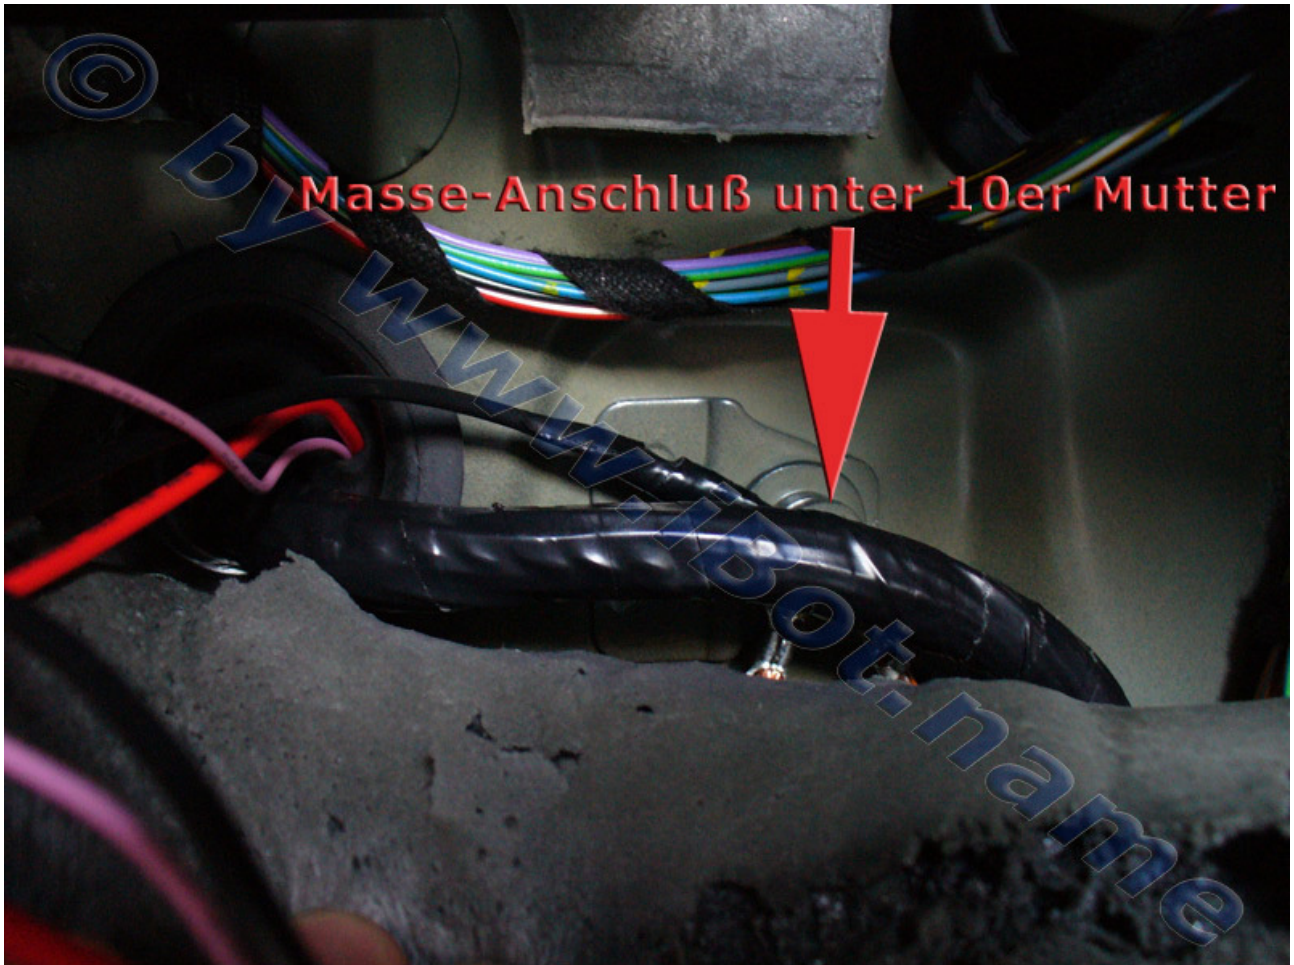



# Dauerplus anklemmen


Position: Motorraum Beifahrerseite neben Dom.





# Blinker anklemmen

Position: Lenkstockhalter

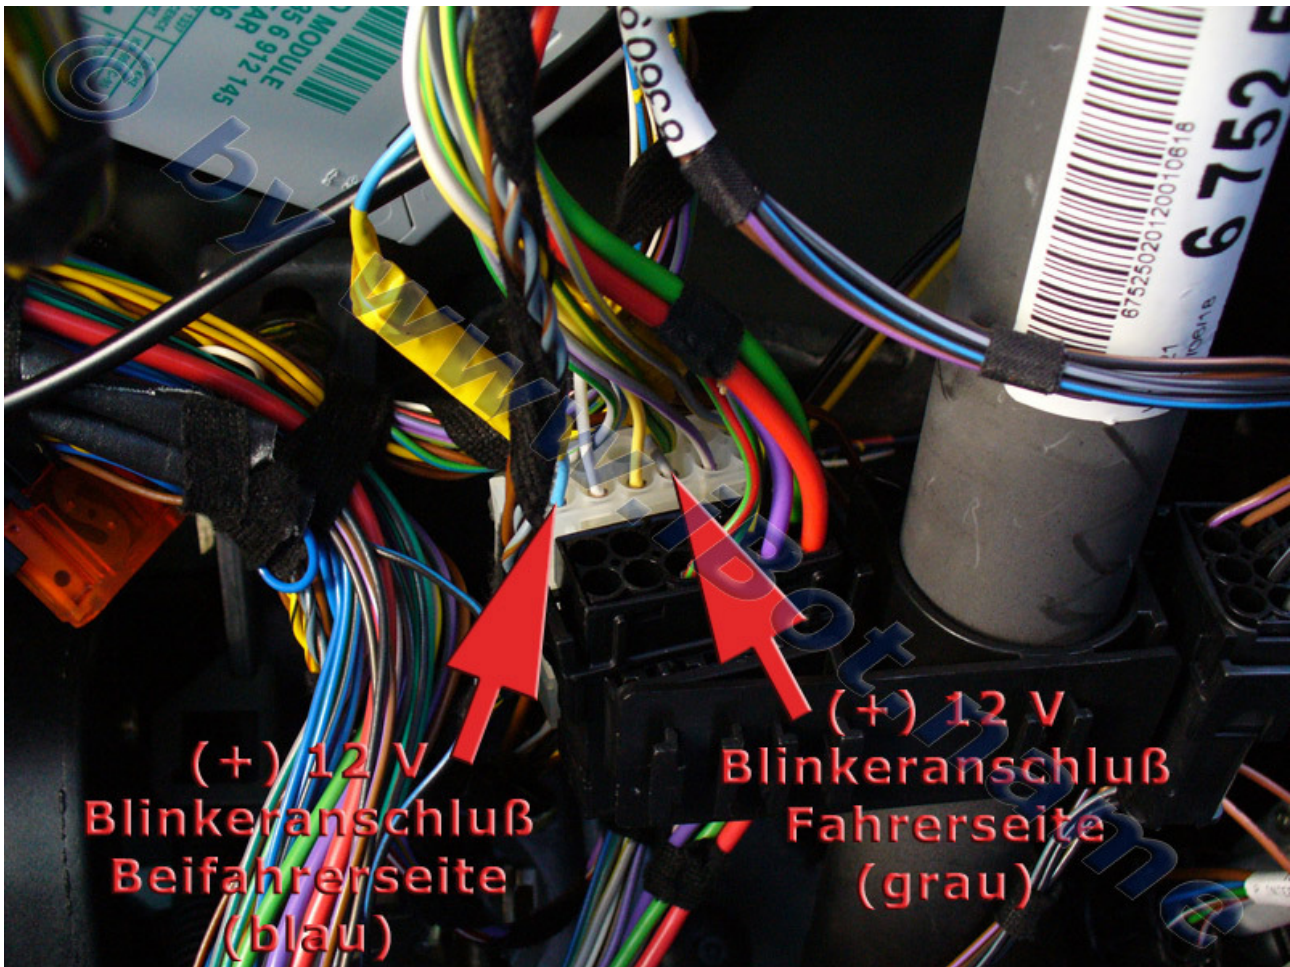



(+) 12 V  
Blinkeranschluß  
Beifahrerseite  
(blau)

(+) 12 V  
Blinkeranschluß  
Fahrerseite  
(grau)



# Kontaktschalter Türkontakt & Kofferraum anklemmen


Position: Hinter Handschuhfach (ZKE)

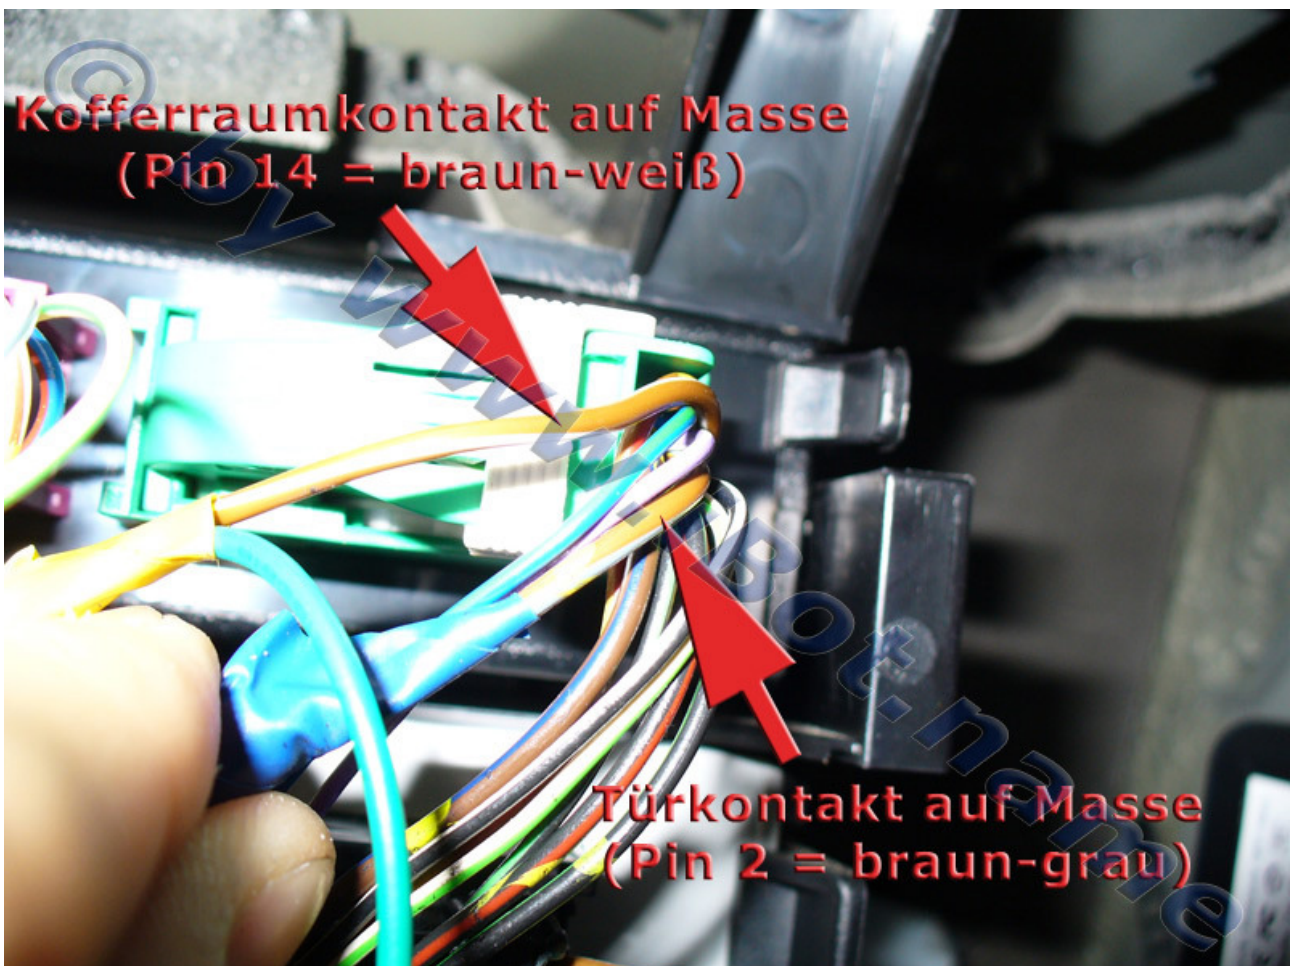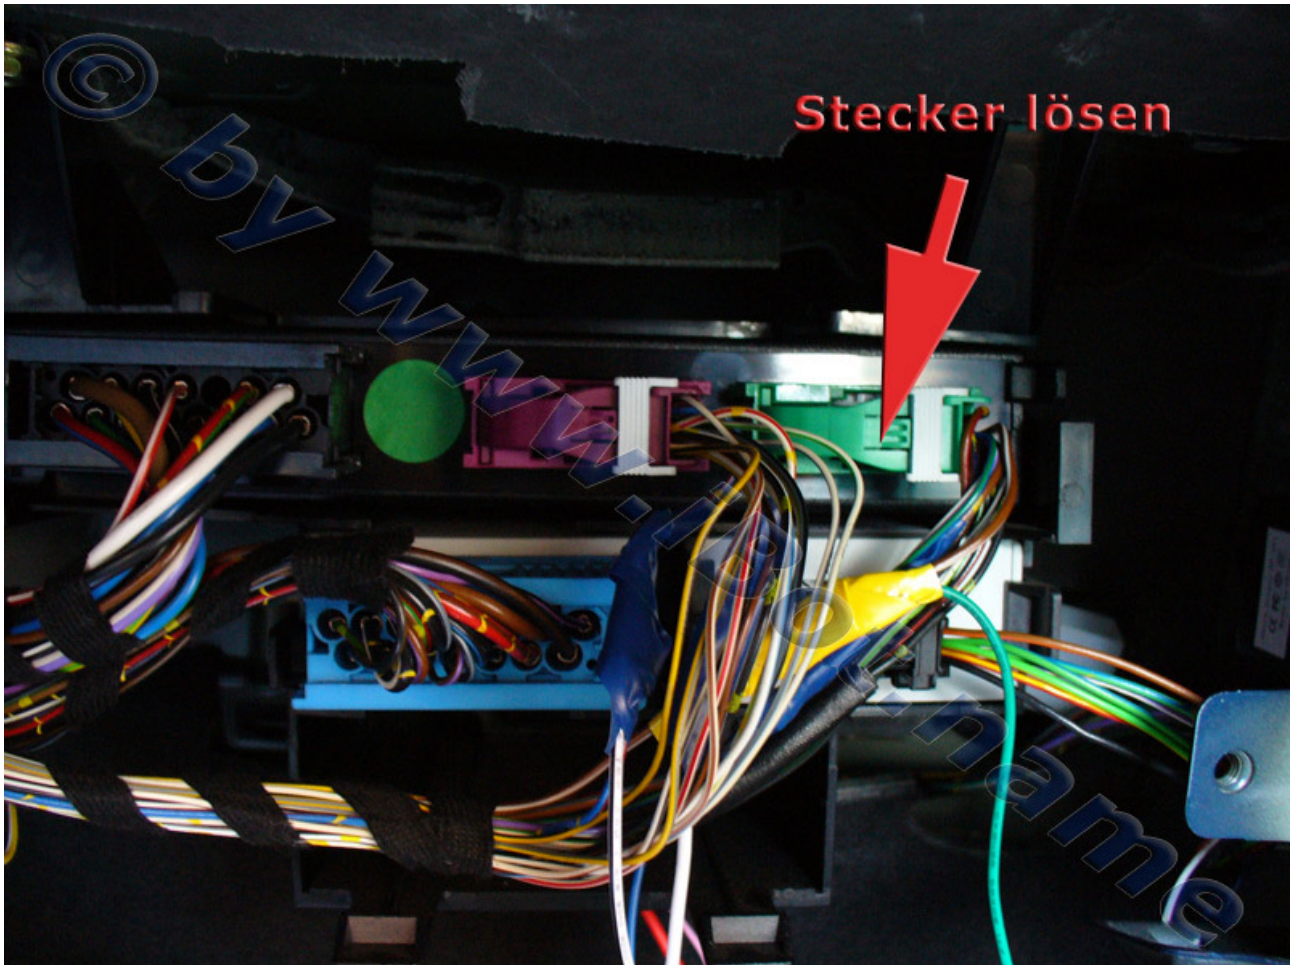



# **Bremslicht anklemmen**

Position: über Bremspedal

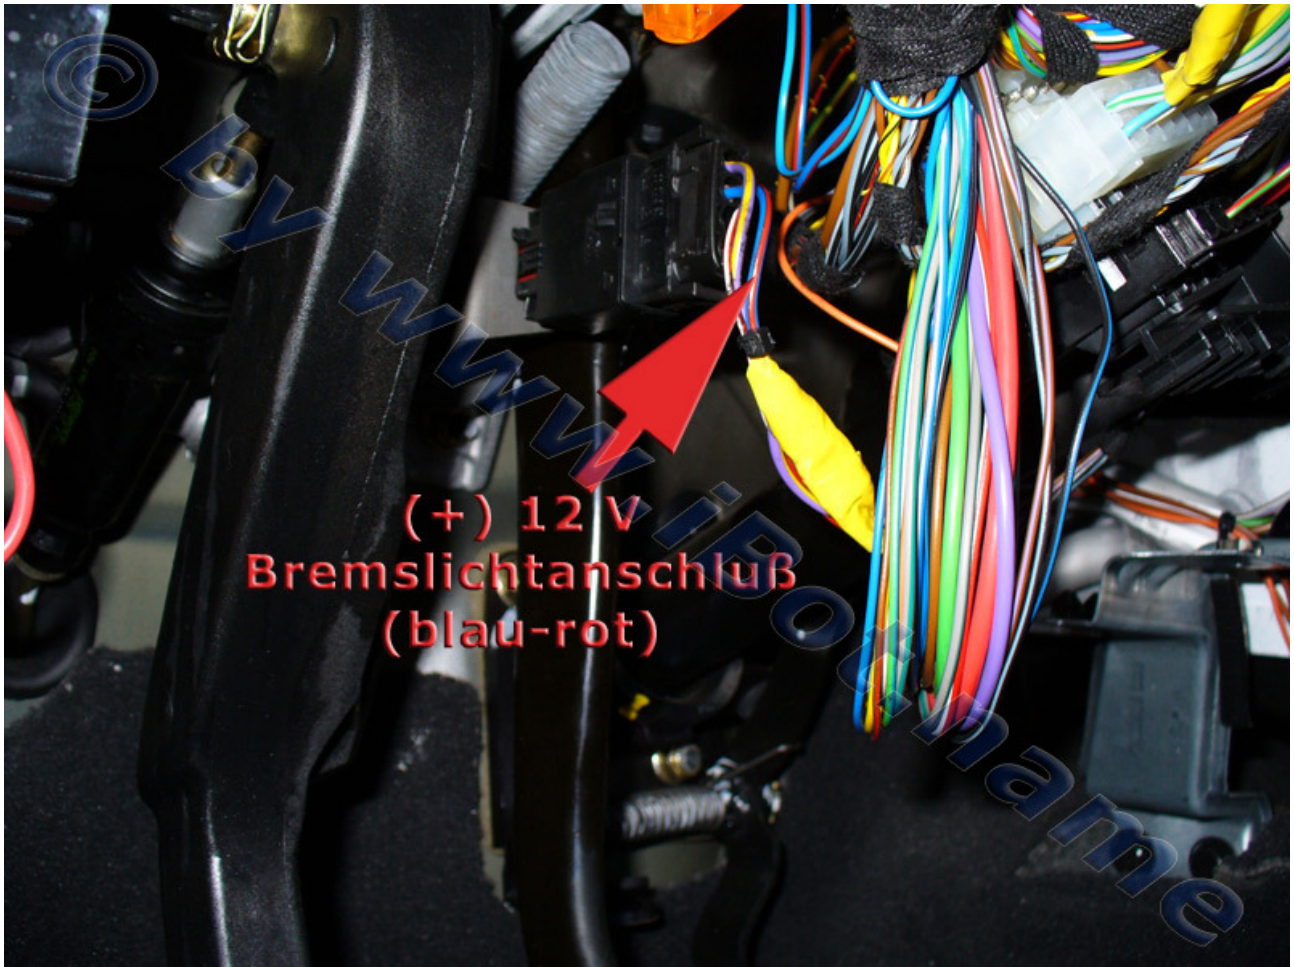



# Sirene anklemmen


Position: gibt's etliche im Motorraum – Kabeldurchführung auf Beifahrerseite.






# Serienmäßige ZV anklemmen

Position: Hinter Handschuhfach (ZKE)

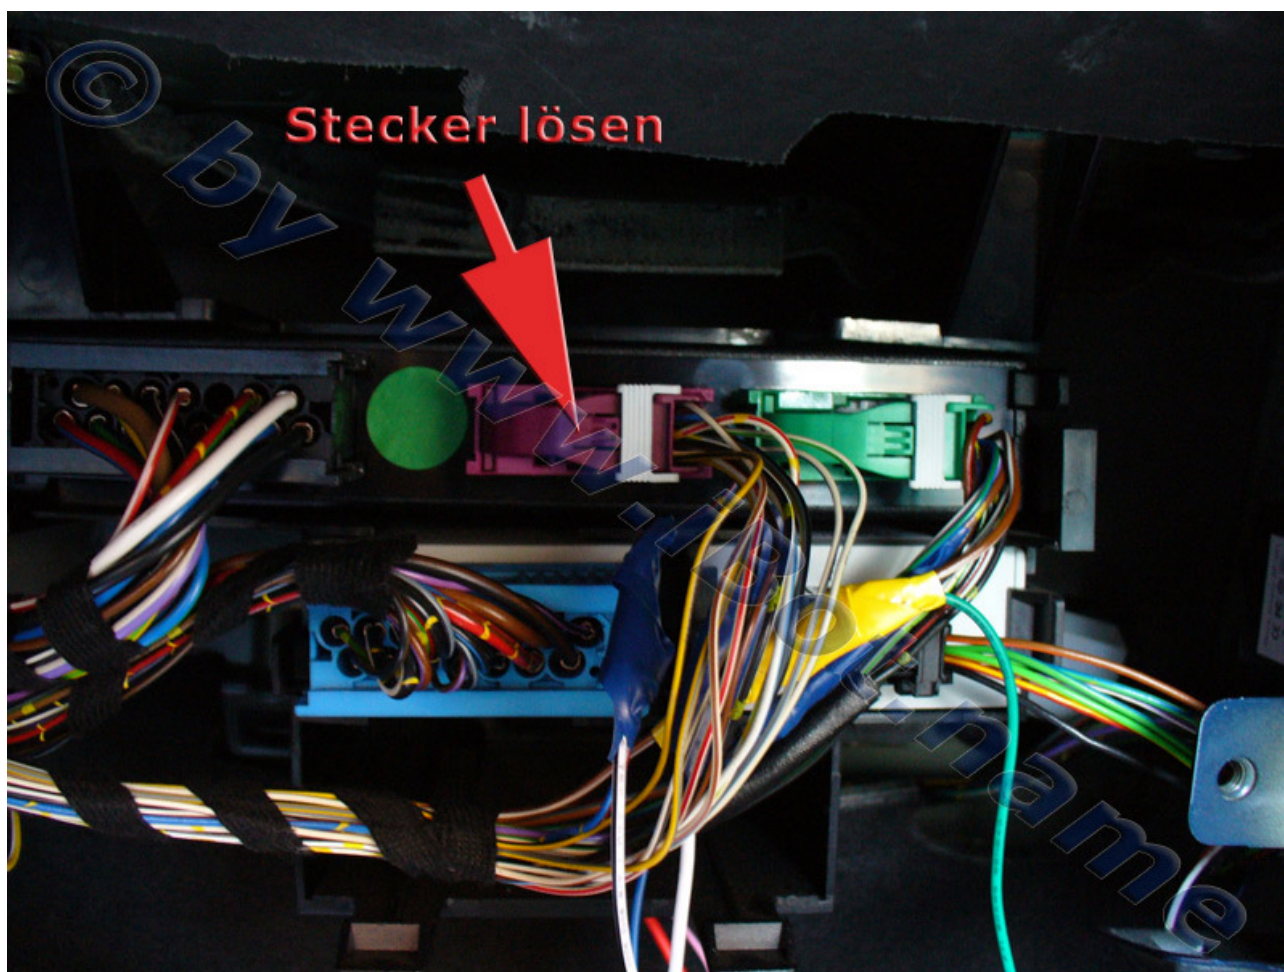



## Schaltplan serienmäßige ZV

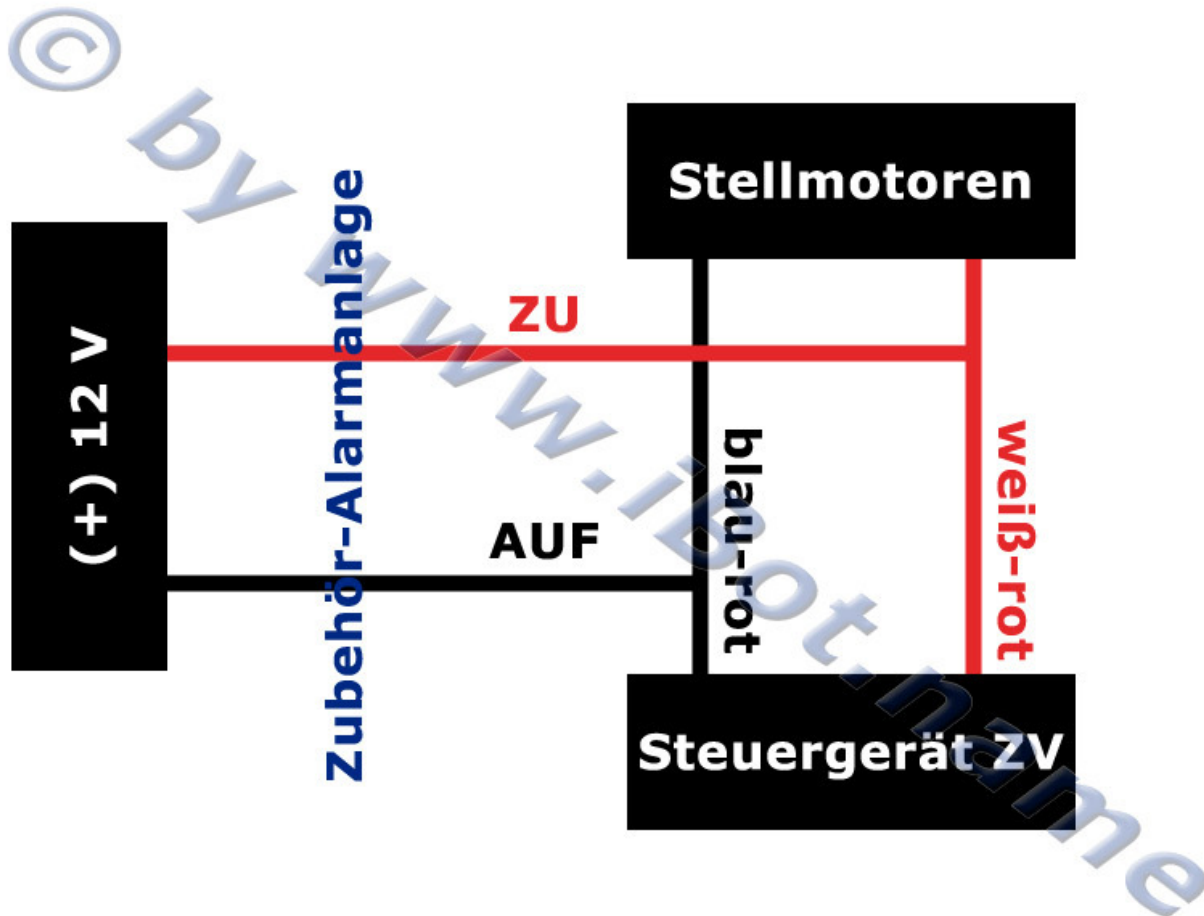

## Zündung („Klemme 15“) anklemmen

Position: am einfachsten vom Radio nehmen