




Teile und Zubehör - Einbauanleitung

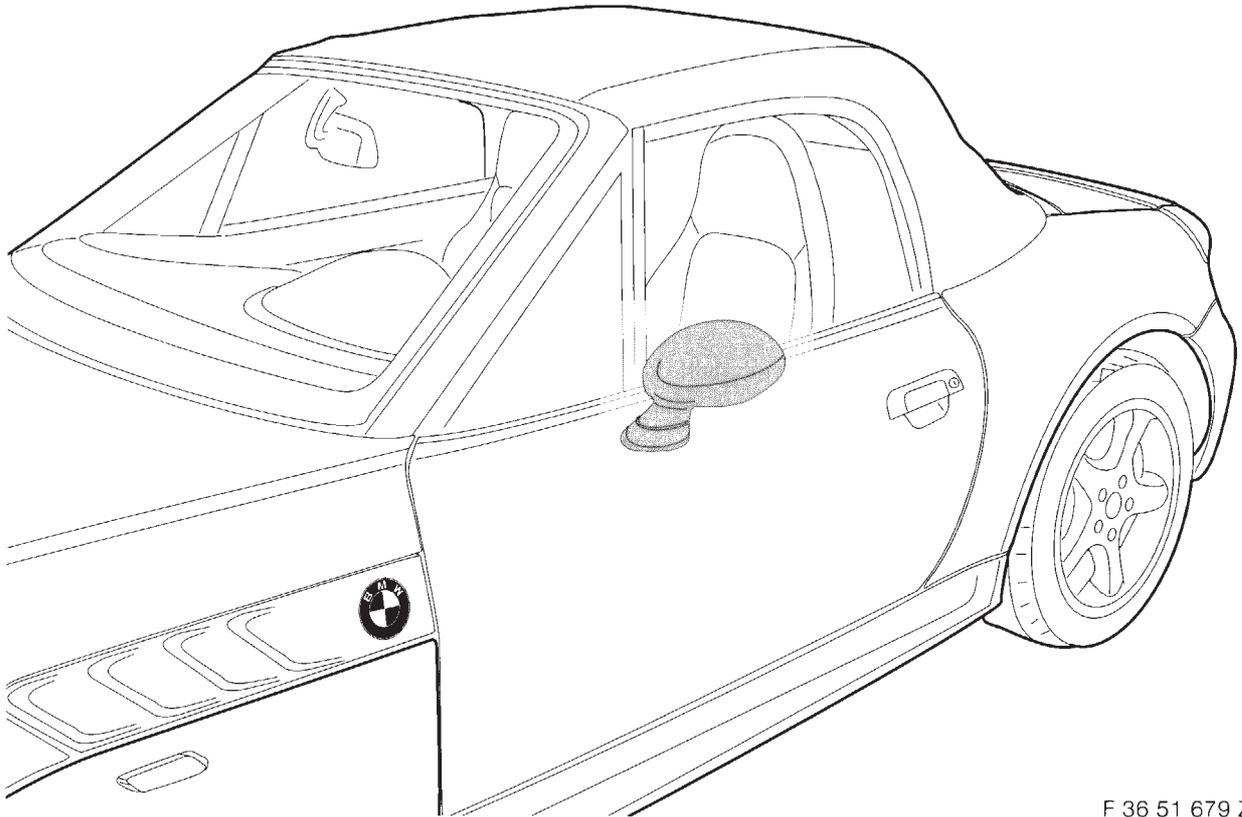

F 36 51 679 ZS

BMW M Außenspiegel BMW Z3 roadster

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.

Einbauzeit ca. 1,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Der Aufwand für Lackierarbeiten ist aus dem AW-Katalog zu entnehmen.

Montagehinweise:

Die Montage der BMW M Außenspiegel wurde an der linken Fahrzeugseite dargestellt, die Arbeitsschritte auf der rechten Fahrzeugseite sind entsprechend spiegelbildlich durchzuführen.








Lackierhinweise:

Die grundierten BMW M Spiegel müssen entsprechend vorbehandelt werden. Bitte beachten Sie beim Lackieren die BMW Lackieranweisungen und Arbeitsverfahren „Lackaufbau auf Kunststoffen“ aus dem Lackierhandbuch BMW ColorSystem.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel:

Schraubendreher
Torxschraubendreher TX25
Sechskant-Winkelschraubendreher SW 4mm
Klingmesser

Teilesatz

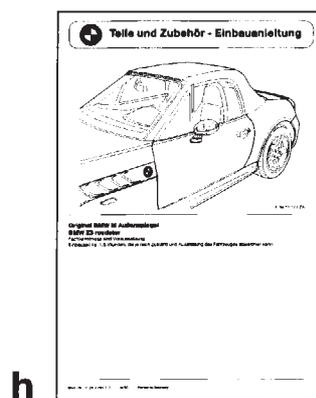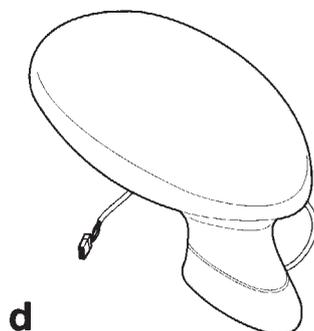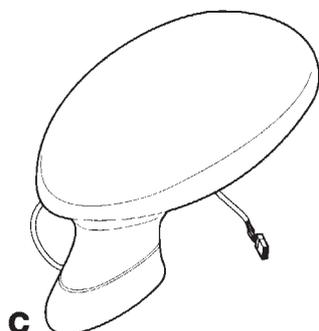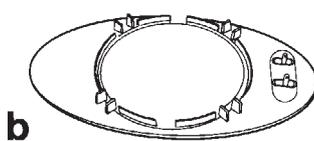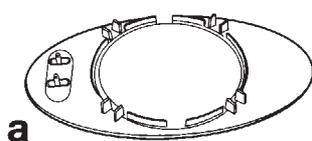

a Spiegelglas links (1x)

c Spiegelgehäuse links (1x)

e Dichtung links (1x)

g Zylinderschrauben (4x)


b Spiegelglas rechts (1x)

d Spiegelgehäuse rechts (1x)

e Dichtung rechts (1x)


h Einbauanleitung (1x)

1. Serienspiegel abmontieren

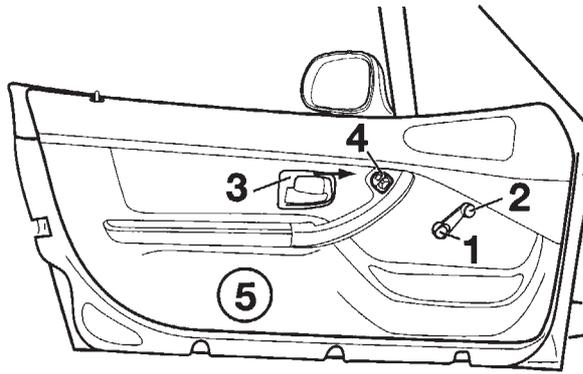


F 36 51 681 ZS

Falls vorhanden, die Abdeckung der Fensterkurbel (1) aushebeln, die darunterliegende Schraube lösen und die Fensterkurbel (2) abnehmen. Blende (3) in Pfeilrichtung schieben und abnehmen. Schalter für Spiegelverstellung (4) aushebeln, abstecken und die darunterliegende Schraube lösen. Türverkleidung (5) ausclipsen und abnehmen.

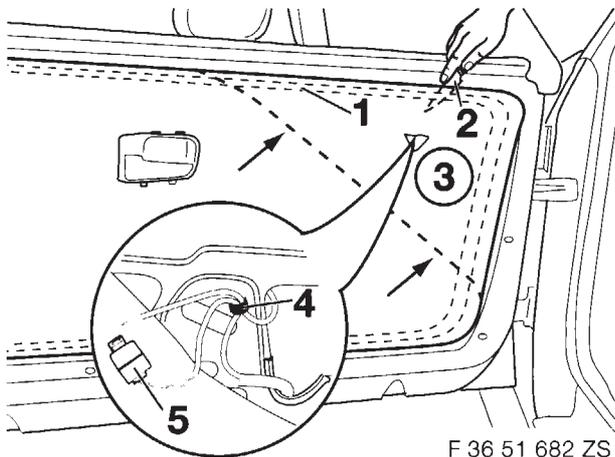

F 36 51 682 ZS


Kleberaube (1) mit Klingенmesser (2) vorsichtig auseinanderschneiden und die Schutzfolie (3) abziehen (Pfeile). Kabelhalter (4) abnehmen und die Steckverbindung (5) trennen.

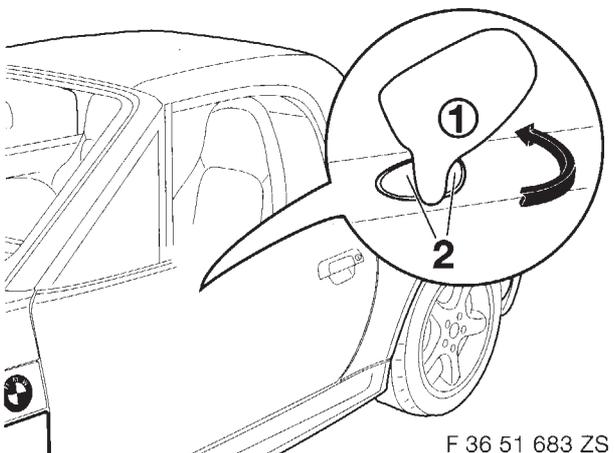

F 36 51 683 ZS


Rückspiegel (1) in Pfeilrichtung nach innen klappen und die beiden Zylinderschrauben (2) lösen. Rückspiegel (1) entfernen.

2. BMW M Spiegel verbauen

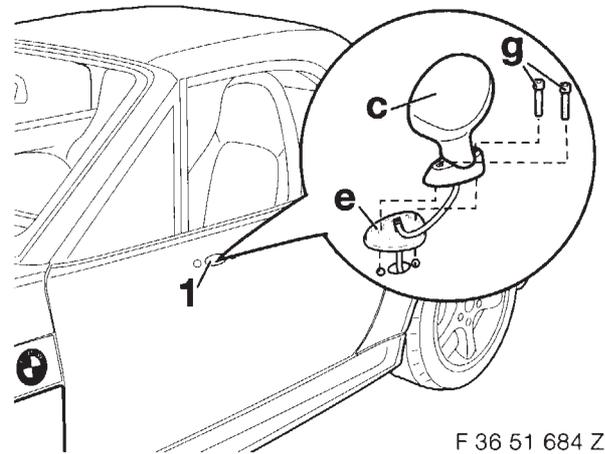

F 36 51 684 ZS

M Spiegel (c) einklappen, Kabel des Spiegels (c) durch die Dichtung (e) führen und in den Ausschnitt der Türe (1) einstecken. M Spiegel (c) mit Schrauben (g) befestigen.

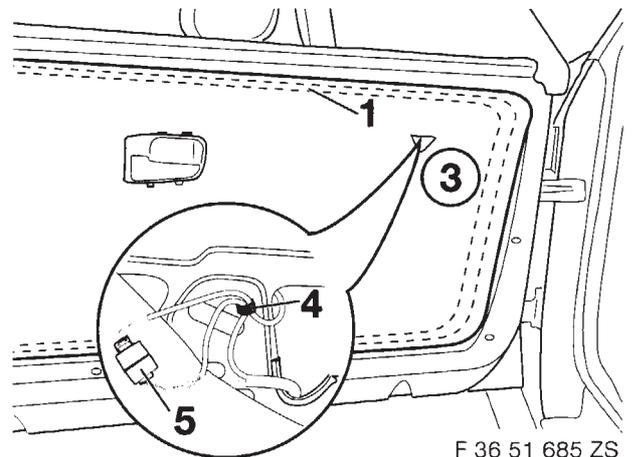

F 36 51 685 ZS

Stecker und Buchse (5) wieder verbinden, Kabelhalter (4) wieder einstecken. Klebefolie (3) an der Kleberaube (1) wieder verkleben.

Türverkleidung wieder anbauen.

Arbeiten an der rechten Fahrzeugseite wiederholen.