

Funk-Fernbedienung für BMW E36/Z3 bj.91-00 Grundmodul

Spannungsversorgung

Verbinden das **rote, schwarz/gelbe und gelbe** Kabel der Funk-Fernbedienung mit dem **+12v Dauerplus** Kabel vom Original-Kabelstrang. (Bitte prüfen)

Verbinden Sie das **schwarze** Kabel der Funk-Fernbedienung an einen vorhandenen Massepunkt an.

ZV- Ansteuerung: Plus gesteuert

ZV Auf

Verbinden Sie das **schwarz/weiße** Kabel der Funk-Fernbedienung mit dem **Pin4 weißer Stecker** Kabel

vom Original-Kabelstrang. (26 Poliger gelber oder violetten Stecker(Grundmodul) befindet sich hintern

Handschuhfach waagrecht mittig!)

ZV Zu


Verbinden Sie das **weiße** Kabel der Funk-Fernbedienung mit dem **Pin17 weißer Stecker** Kabel vom

Original-Kabelstrang. (26 Poliger gelber oder violetten Stecker(Grundmodul) befindet sich hintern Handschuhfach waagrecht mittig!)

Blinkersteuerung

Verbinden Sie das **braune** Kabel der Funk-Fernbedienung mit dem **blau/braunen** Kabel vom Original-Kabelstrang. (Lenksäule)

Verbinden Sie das **braune** Kabel der Funk-Fernbedienung mit dem **blau/grünen** Kabel vom Original-Kabelstrang. (Lenksäule)

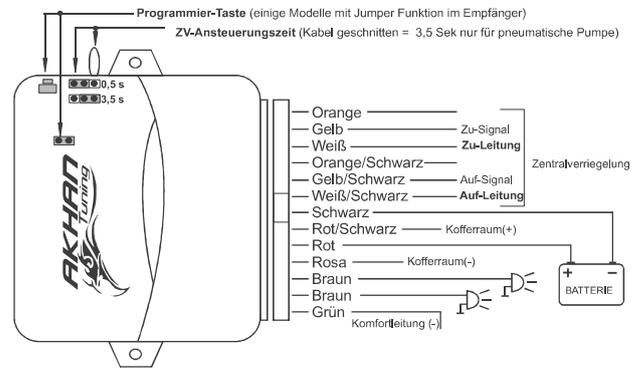

Bedienung:

- Durch Einmaliges Drücken der Taste „ZU“ blinken die Blinker einmal, falls eine Sirene angeschlossen ist, ertönt diese einmal und das Fahrzeug ist abgeschlossen. Ebenso verschließen sich Ihre offene Fenster, wenn angeschlossen und elektrische Fensterheber vorhanden sind.
- Durch Einmaligen Drücken der Taste „AUF“ blinken die Blinker zweimal, falls eine Sirene angeschlossen ist, ertönt diese zweimal und das Fahrzeug ist aufgeschlossen.
- Durch das betätigen der Kofferraumtaste (2,5 Sekunden) das Kofferraum ist aufgeschlossen.
- Auto Suchfunktion. Durch Einmaliges Drücken der Taste „ZU“ in geschlossene Zustand blinken die Blinker 3 mal