




Zum Beheben einer Reifenpanne besitzt der M roadster anstelle eines Ersatzrades ein M-Mobility System, siehe Seite 144.

Einen geplanten Radwechsel nur auf ebener, fester und rutschsicherer Fläche durchführen. Auf weichem oder rutschigem Untergrund (Schnee, Eis, Fliesen o.ä.) können Fahrzeug oder Wagenheber seitlich wegrutschen. Auch den Wagenheber auf einen festen Untergrund stellen.

Keine Holzklötze o.ä. unter den Wagenheber legen, da sonst dessen zulässige Traglast überschritten werden kann.

Nicht unter das angehobene Fahrzeug legen und nicht den Motor starten, während das Fahrzeug angehoben ist, sonst besteht Lebensgefahr.


Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen im Falle einer Panne siehe Seite 144. ◀

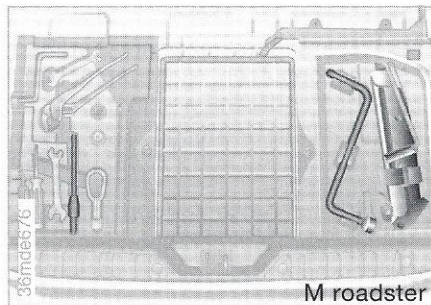

Um Klappergeräusche zu vermeiden, merken Sie sich bitte die Lage der benötigten Werkzeuge und fixieren Sie diese nach Gebrauch in der ursprünglichen Lage.

Zum Radwechsel benötigen Sie:

- ▷ Wagenheber, Radschraubenschlüssel, Zentrierstift
Im Kofferraum unter der Bodenmatte
- ▷ Neues Rad bzw. Räder, siehe Seite 99 und 104.

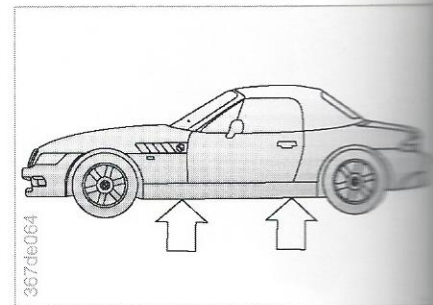

Vorgehensweise

- 1 Radwechsel nicht auf rutschigem Untergrund durchführen
- 2 Radschrauben 1/2 Umdrehung lösen
- 3 Wagenheber am Fahrzeug ansetzen
 - ▷ Am Fahrzeugboden sind Kunststoffelemente angebracht, an denen der Wagenheber angesetzt wird. Diese Stellen (siehe Pfeile) befinden sich etwa
vorn 40 cm
hinten 25 cm
vom jeweiligen Radausschnitt entfernt
 - ▷ Kunststoffelement ggf. von Schnee, Eis oder Verschmutzungen reinigen