



Abdeckblende am Einstieg vorn abbauen,
siehe 51 47 065

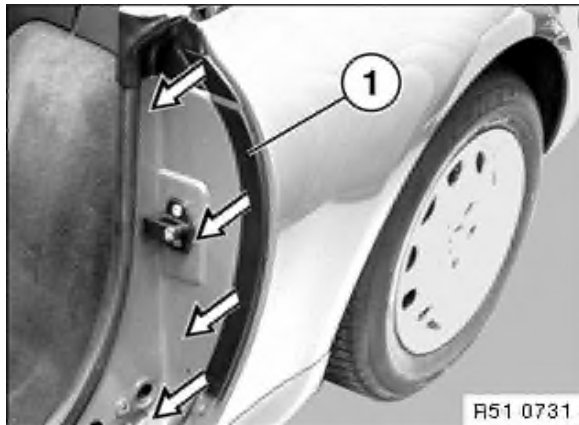

Blende (1) nach vorne ausclipsen.
Ggf. Clips von Blech ausheben.

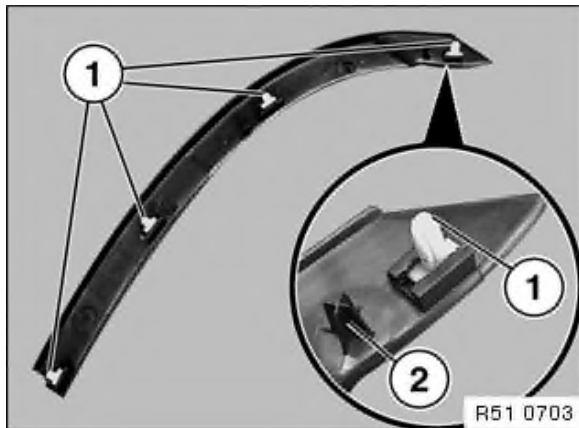

Einbauhinweis:

Clips (1) einige Zeit in Wasser einweichen.

Clips (1) aufschieben.

Ggf. defekte Clips (1) ersetzen.

Führung (2) darf nicht beschädigt sein.

KOPIE