

*Storrsberg*

Fgst-Nr: LA77507

Fahrzeug: Z' / E36 / ROADST / Z3 / M43 / MECH / EUR LL / 1997 / 6

Systemversion: 2.27.11


Datenversion: 2.27.0

54 21 000

Hardtop aufbauen  
(mit Einstellungen an  
Verschuß B-Säule)


Verdeck öffnen.

Seitenscheiben öffnen.

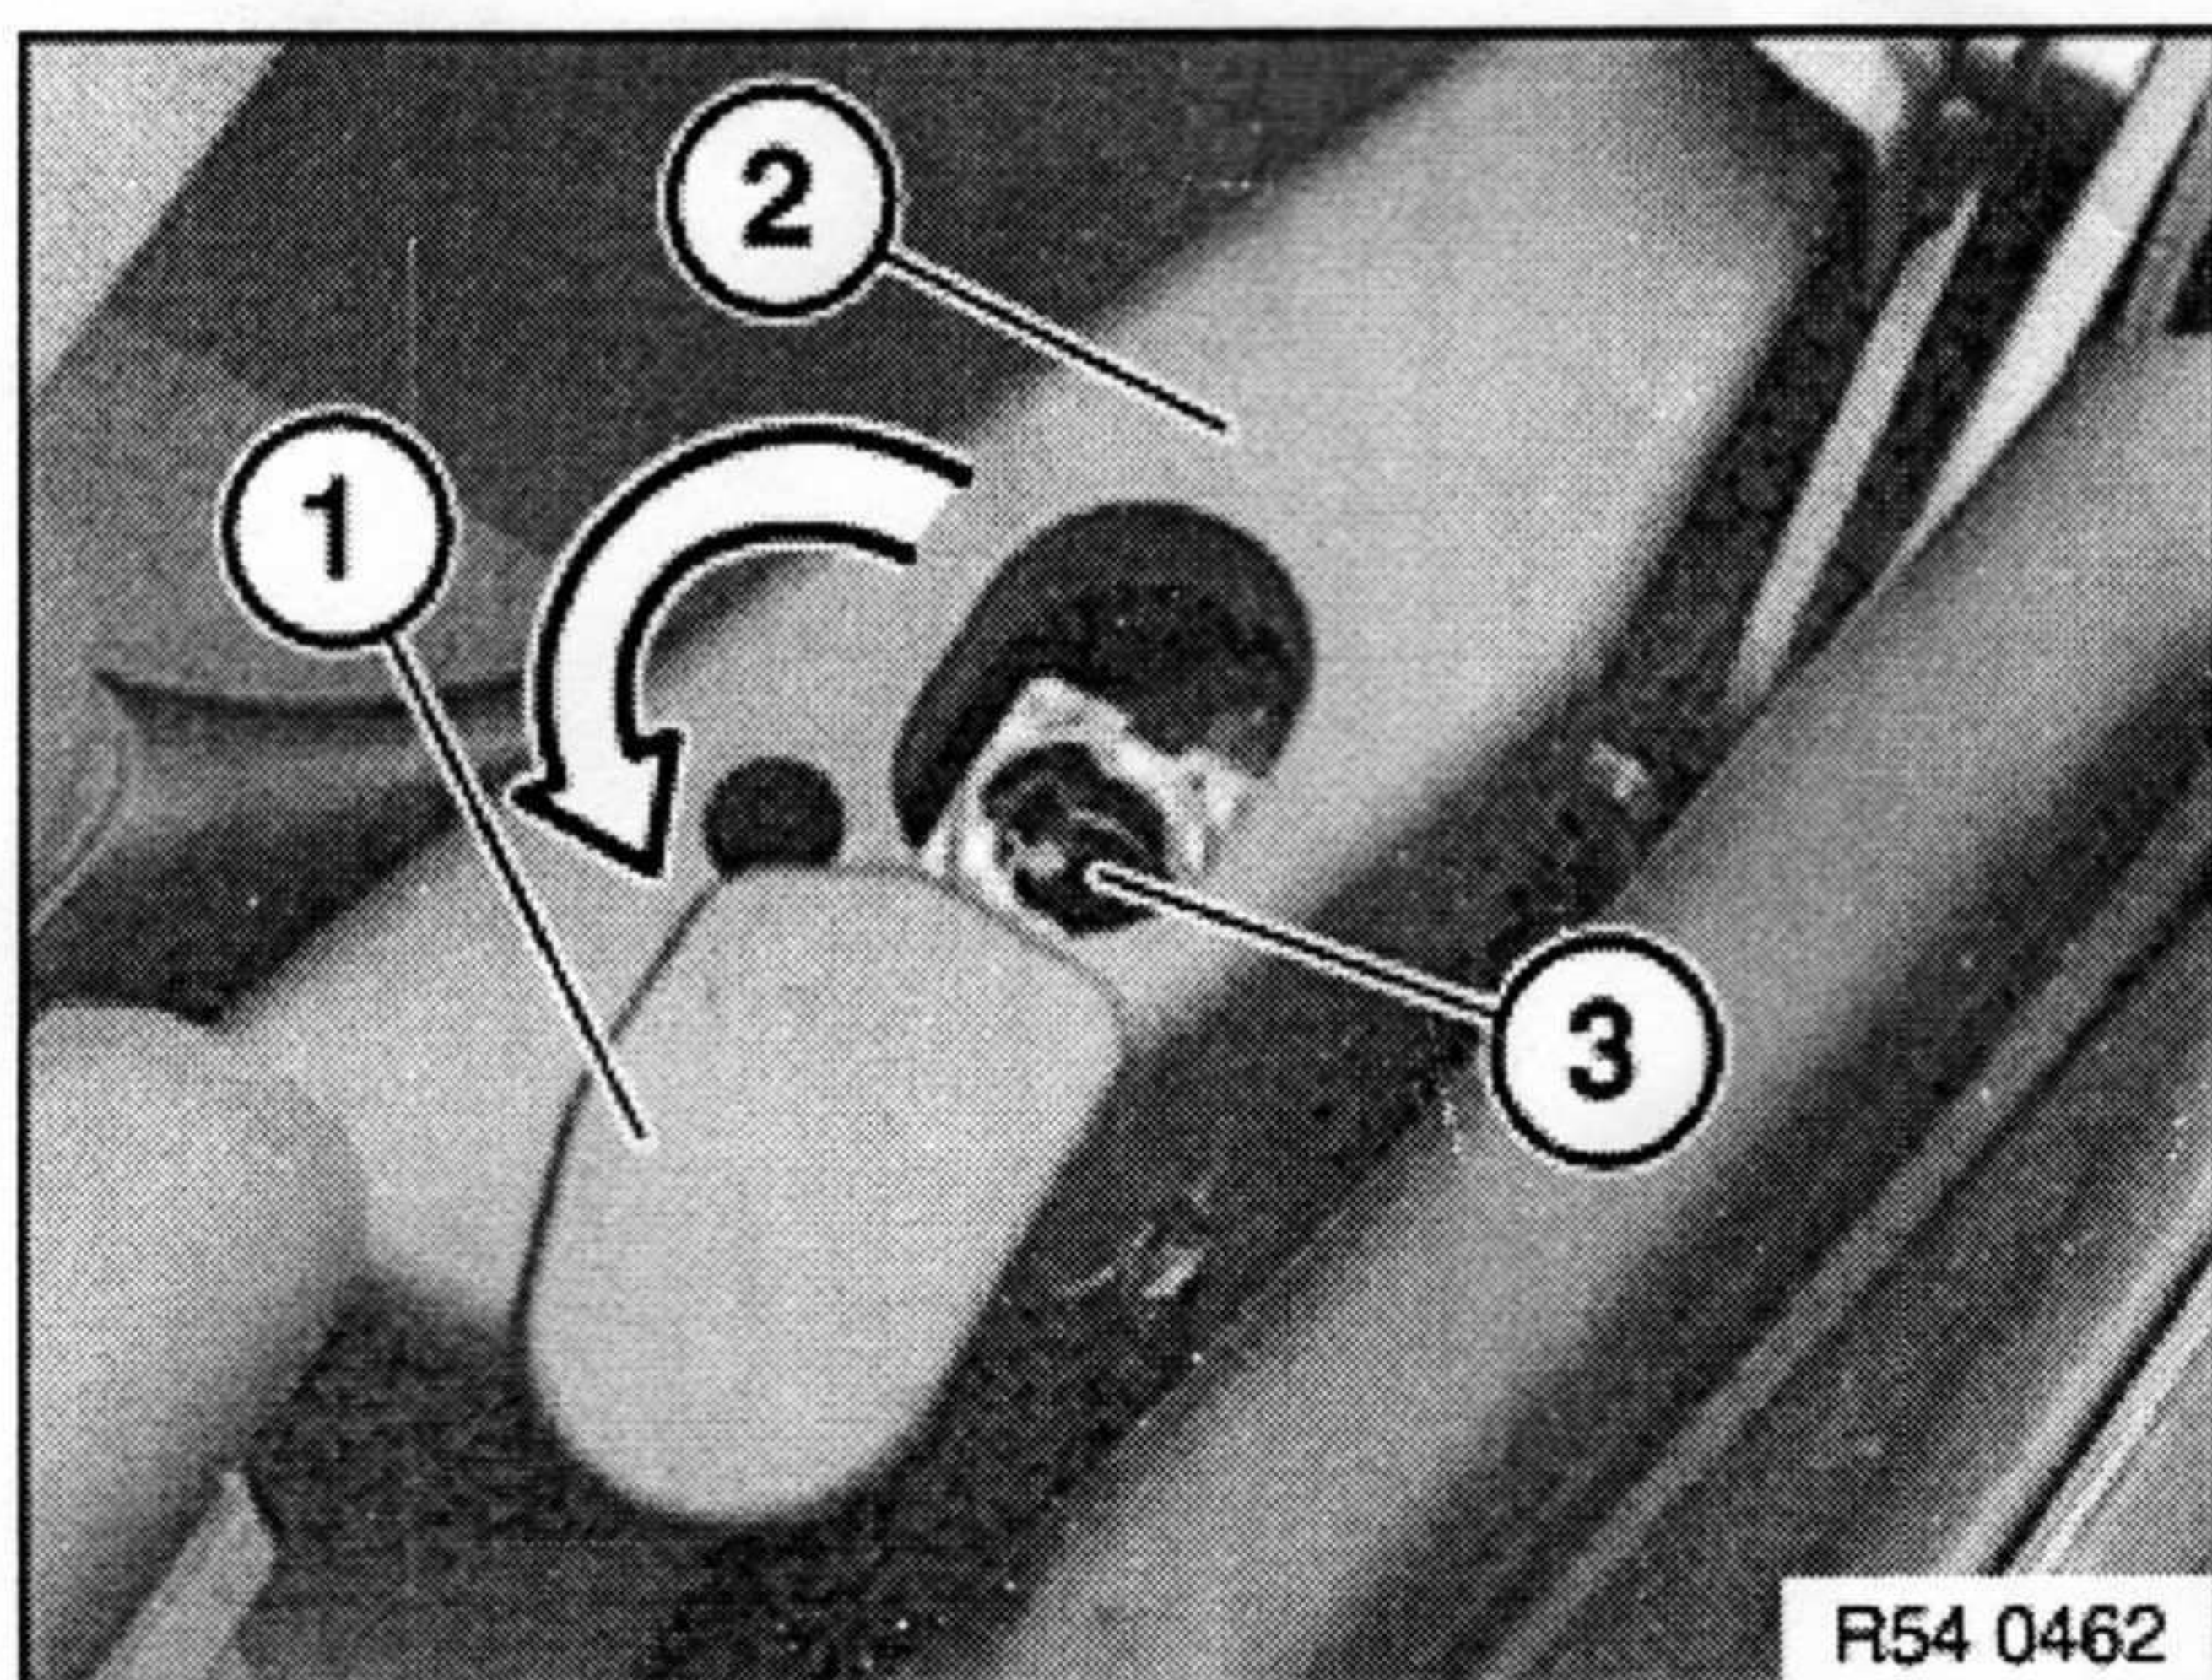

Deckel (1) der Abdeckung B-Säule oben (2)  
öffnen.

3 Hardtopaufnahme

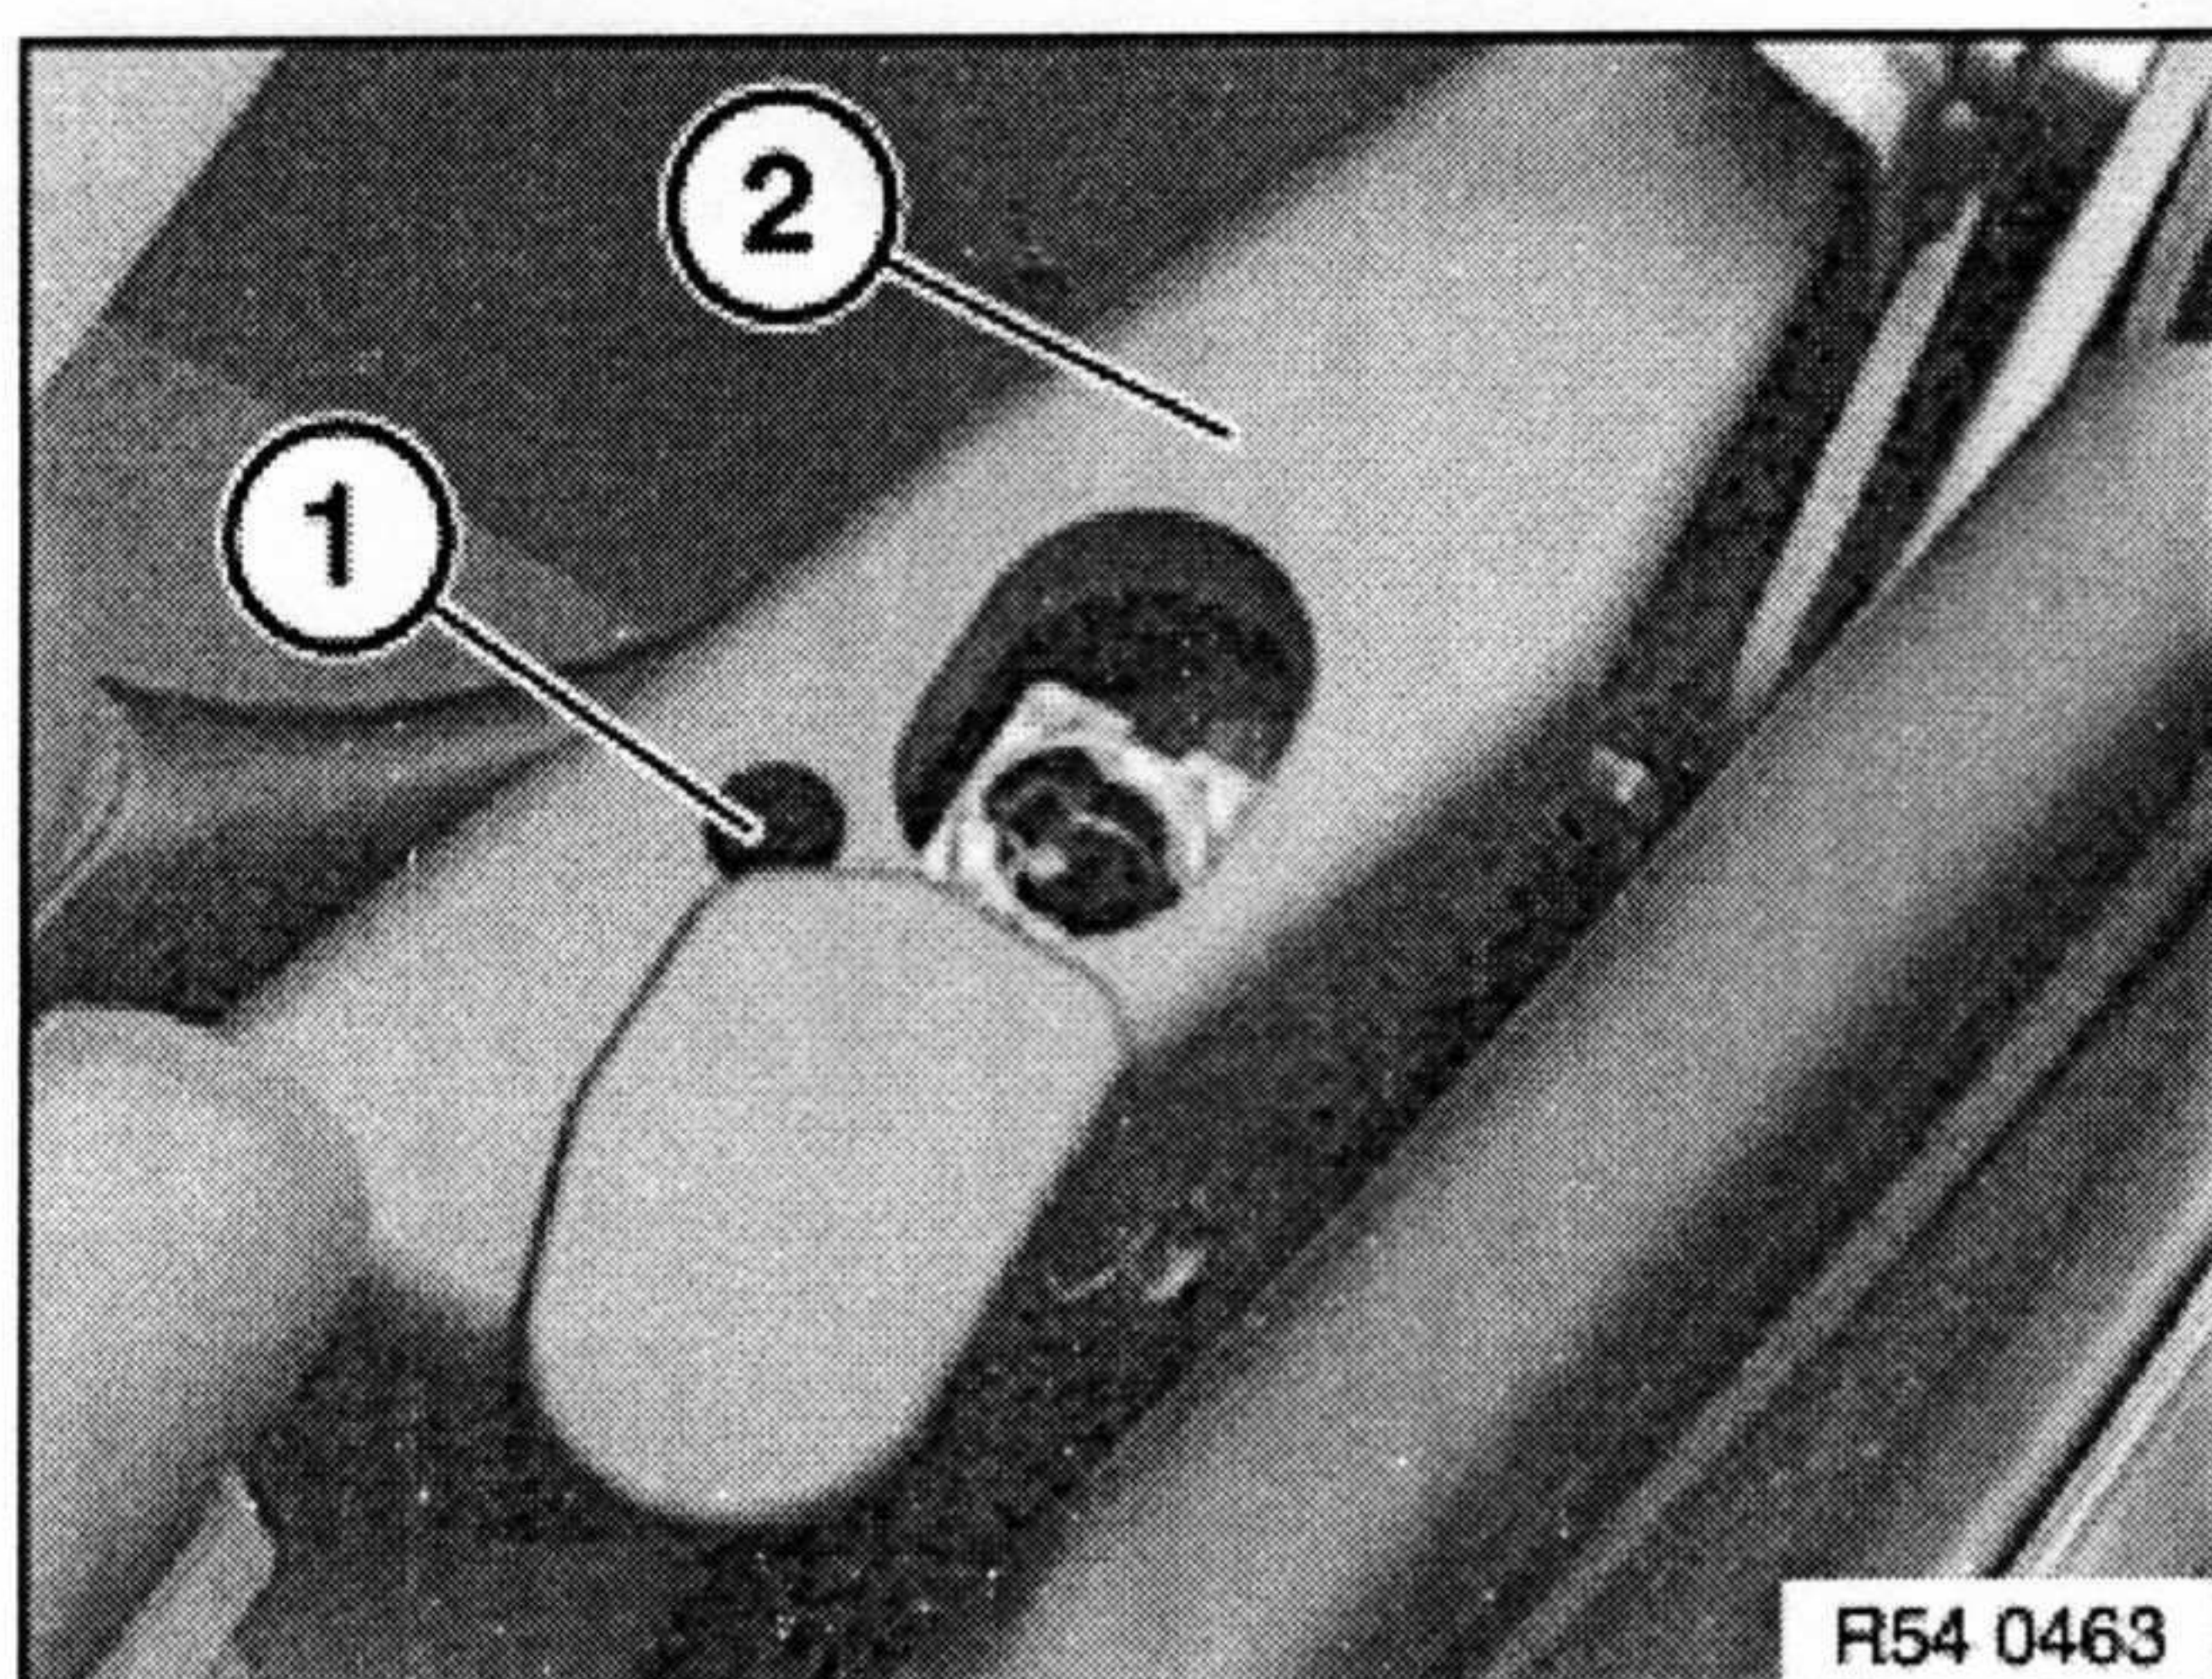

Schraube (1) lösen.


Abdeckung B-Säule oben (2) abnehmen.

Hardtop aufsetzen und verriegeln.

**Einbauhinweis:**

Nutmutter (1) lösen. Hardtop in  
Richtung "Y" (quer zur Fahrzeugachse)  
symmetrisch links und rechts




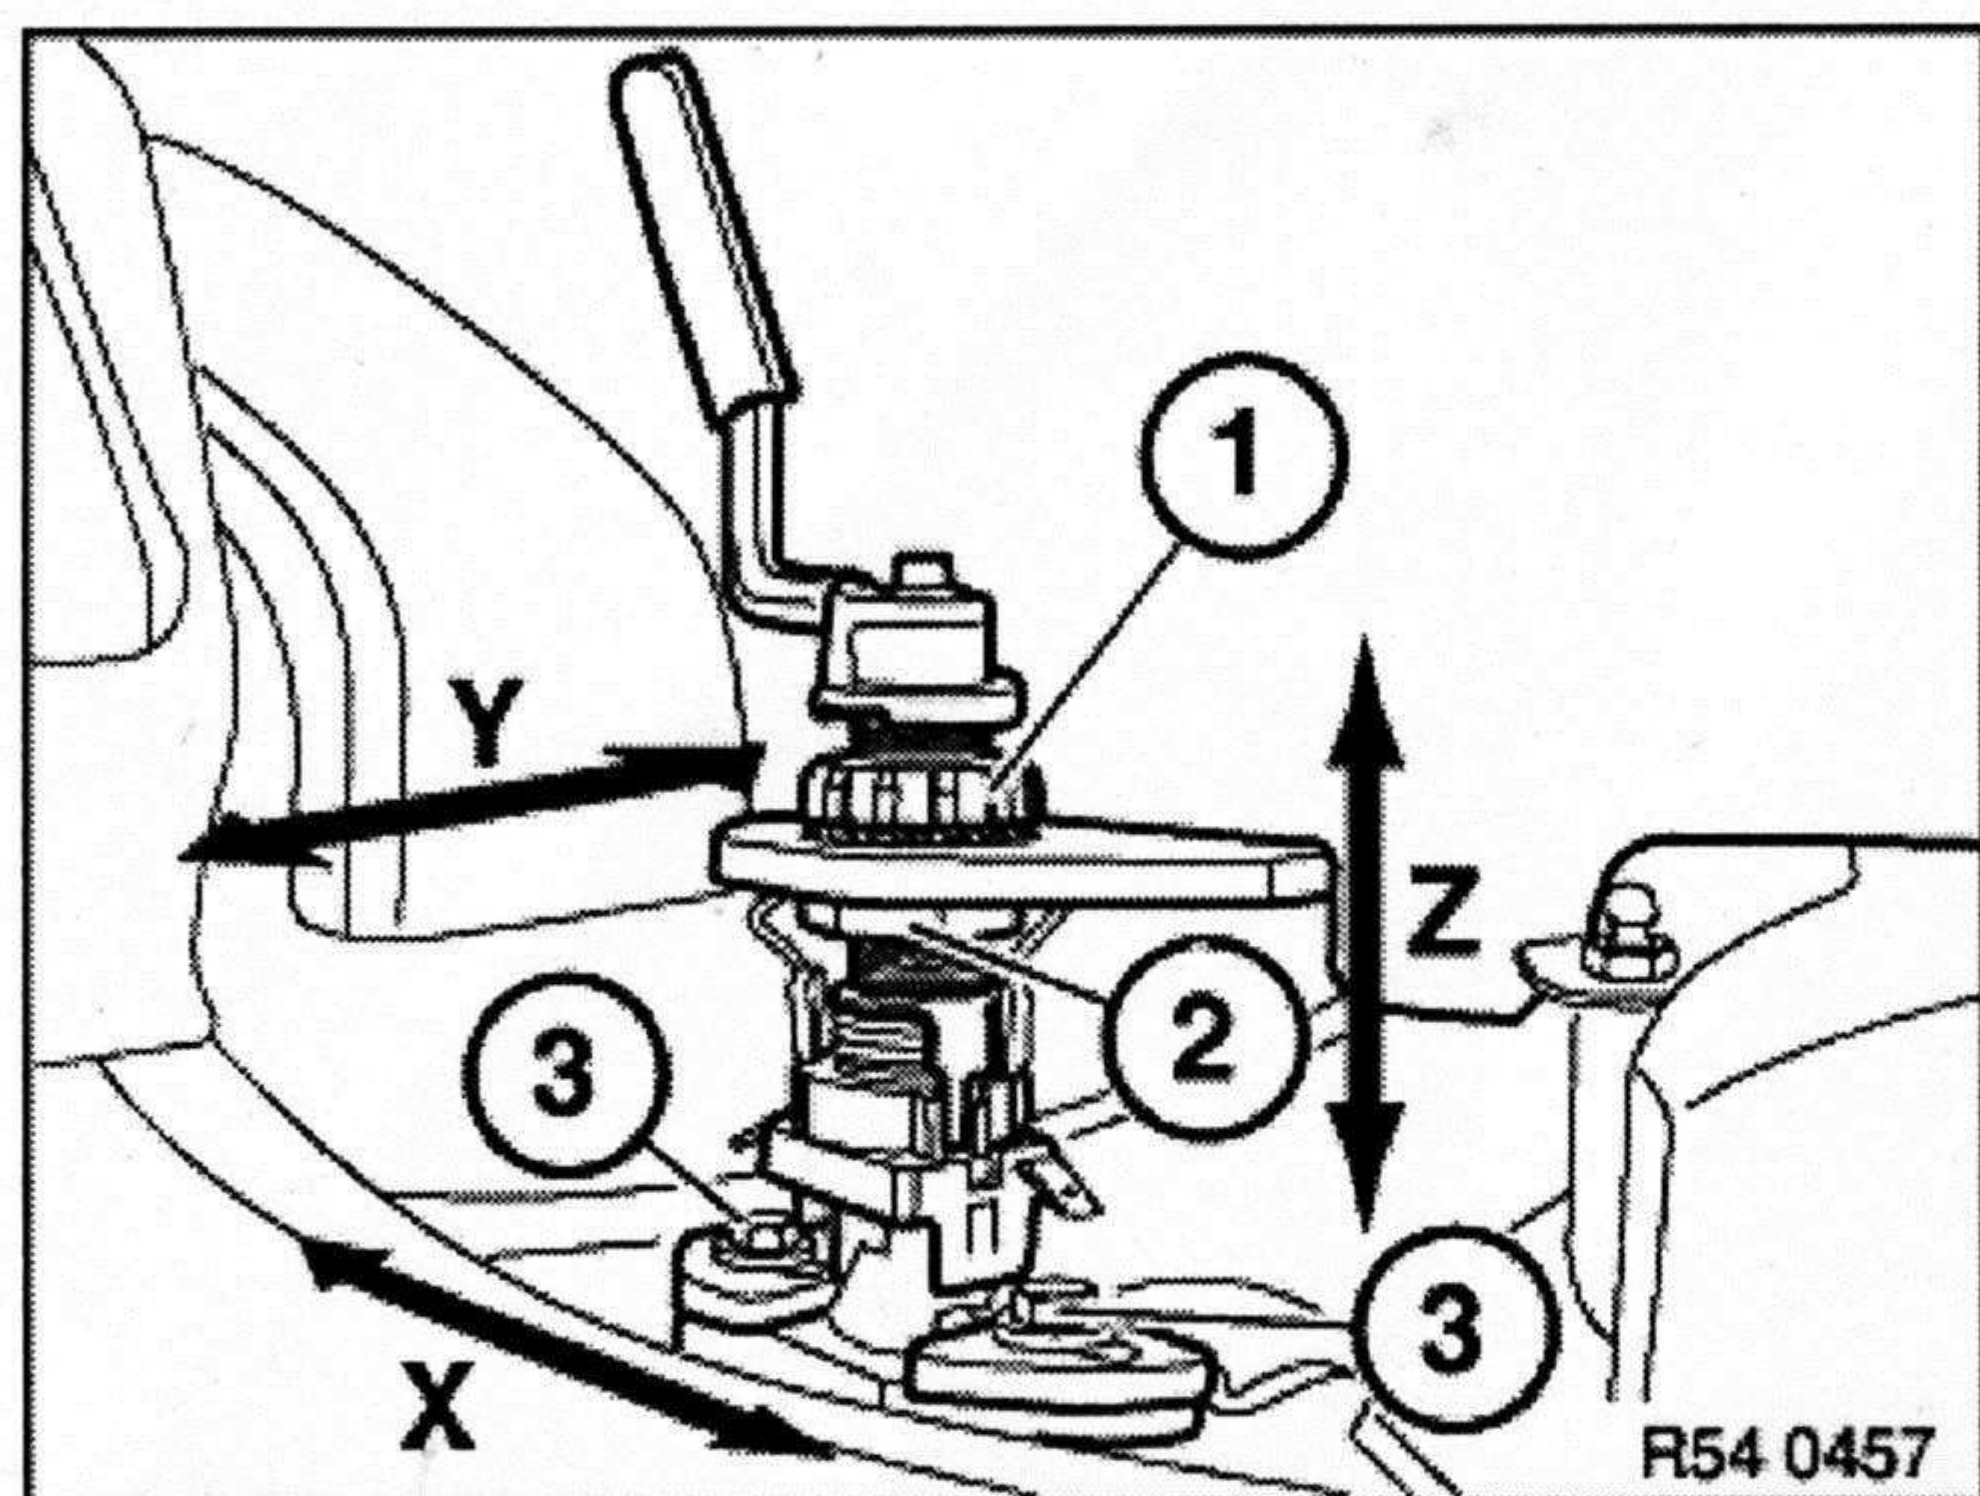

einstellen.

Mit Mutter (2) den Höhenabstand "Z" zwischen Hardtop und Karosserie (umlaufend 0,2 mm) einstellen.

Schrauben (3) lösen. Hardtop in Richtung "X" (Fahrzeuginnenachse) einstellen.

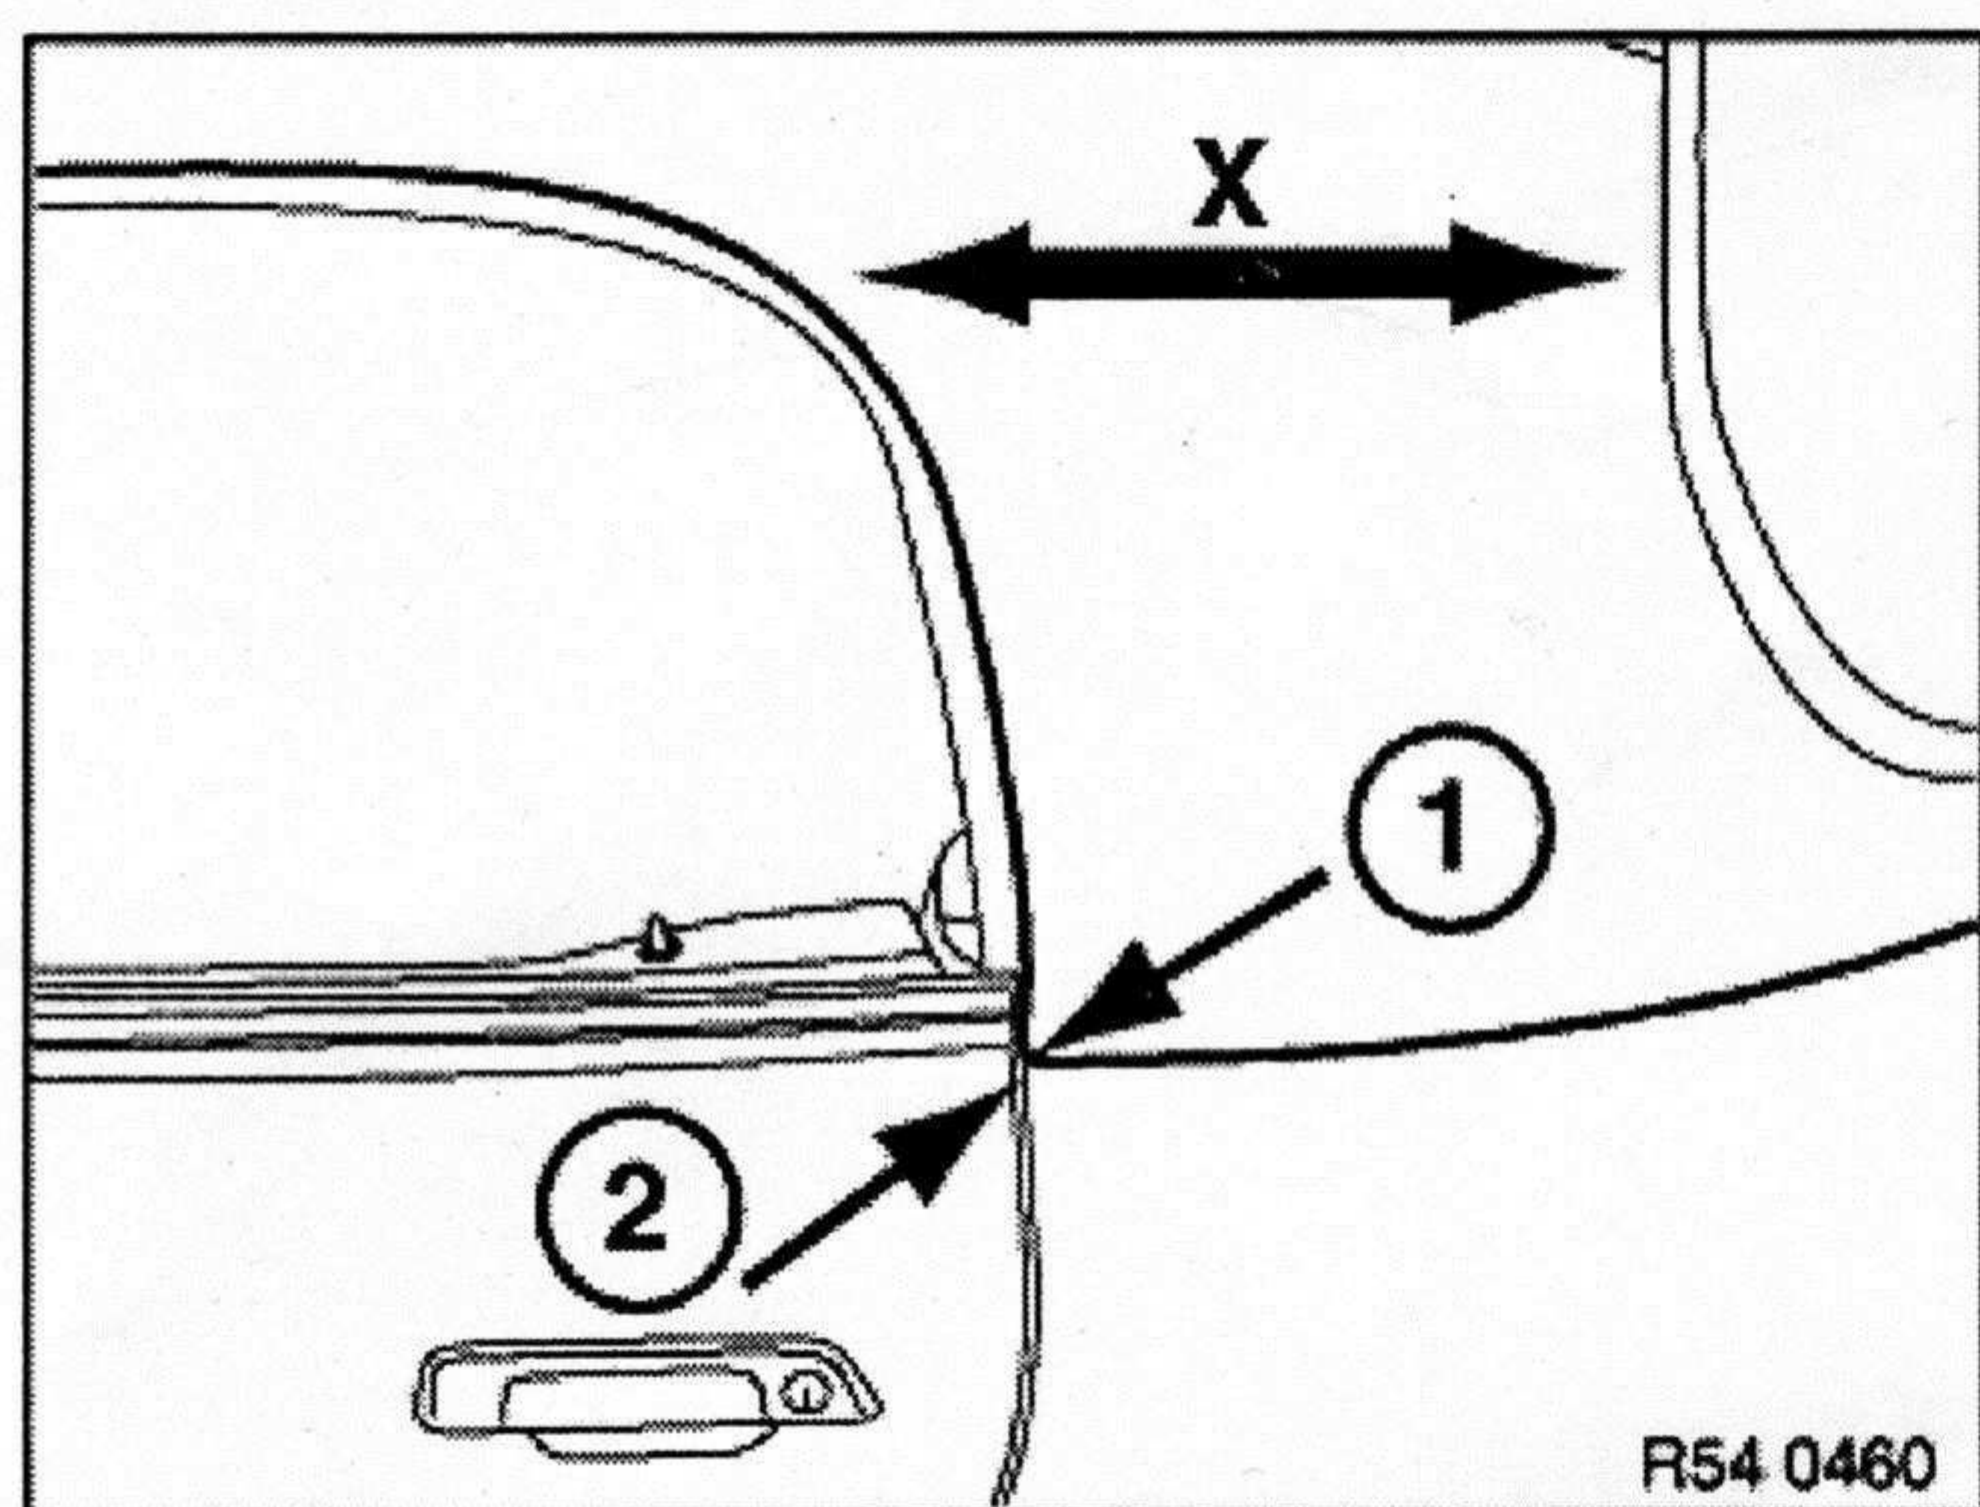

#### Einbauhinweis:

Kante des Hardtops (1) muß bei dem Verschieben in Richtung "X" mit der Kante der Seitenwand hinten (2) fluchten.